

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



EN INSTANT KIDS CAMERA
DE SOFORTBILDKAMERA FÜR KINDER
CZ INSTANTNÍ FOTOAPARÁT PRO DĚTI
SK INSTANTNÍ FOTOAPARÁT PRE DETÍ
HU AZONNALI GYEREK FÉNYKÉPEZŐGÉP

CIC-1010-BL • CIC-1010-PK



THANK YOU FOR BUYING A CONNECT IT PRODUCT.

Do you want to be the first to know about other news of CONNECT IT? Follow us on social media.



#connectit

- Before putting this product into operation please read through the User's Manual carefully, even if you are already familiar with the use of similar products. Use the product only as described in this User's Manual.
- Keep this User's Manual for future reference. It is an integral part of the product and may contain important instructions for commissioning this product, its operation and cleaning.
- Make sure that all other people handling this product are familiar with this Manual. If you hand the product over to other people, make sure that they read this User's Manual, which shall be given to them together with the product.

We recommend keeping the original packaging of the product, proof of purchase and the warranty card, if supplied, at least for the warranty period. In case of transport, we recommend packing the product in the original packaging, in which it has been delivered in, as it protects it best against damage during transport.

Scan this QR code to get the latest version of the User's Manual. In your smartphone, open the QR code reader application and point the smartphone at this code – the page for downloading the latest version of the User's Manual will open:



You can also find the latest version of the User's Manual on our website www.connectit-europe.com

The text and technical specifications are subject to change.



1 Packaging Contents

- Instant camera
- User's manual
- 3x thermal paper rolls
- 1x adhesive thermal paper roll



2 Specifications

- Instant photo printing
- Large 2.4" colour LCD HD display
- Display resolution: 480x320
- Photo mode resolution: 8MP/5MP/3MP/1MP
- Photo format: JPG
- Video mode resolution: 1080p/720p
- Video format: AVI
- 5 colour filters, 8 effects and 17 photo frames
- 4 build-in games
- MicroSD memory up to 32 GB
- 1300 mAh Lithium-ion battery
- Working time up to 3 hours
- Charging time up to 3 hours
- Input: USB-C (5 V / 1 A)





3 Paper installation

1. Push the printer paper lid up and then open the cover to access the paper slot.

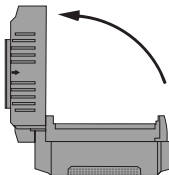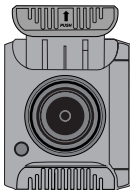

2. Put the paper into the slot in the direction shown below.

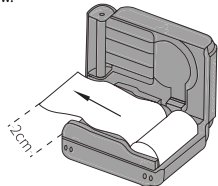

3. Close the cover and lid of the camera.



Caution:




Pay attention to the direction of the paper installation. If you put it in the wrong direction, it cannot print an image.
Please make sure that you have enough paper outside of the cover before closing it to prevent the paper from not coming out when the camera is printing.



4 Description of Each Part

A

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Speaker | 9 Print mode |
| 2 Screen | 10 Selfie Mirror |
| 3 Power/Mode | 11 Printer paper lid |
| 4 Previous/Zoom out | 12 Lens |
| 5 Working indicator/Charging indicator | 13 USB-C Port |
| 6 Capture/ OK | 14 Memory Card Slot |
| 7 Mic | 15 Reset |
| 8 Next/Zoom in | 16 Paper Slot |

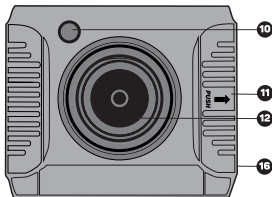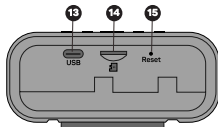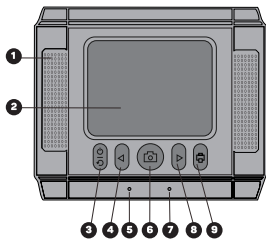

EN
4



5 Overview

- Press and hold **3** to power on and power off the camera.

Menu

- The camera will enter the menu when powered on.
- Press **4**, **8** to select one of the 5 modes or settings.
- Press **6** to enter the selected mode or settings.
- Press **3** to go back to the menu.

Photo mode

- Press **4**, **8** to select among 5 colour filters, 8 effects and 17 photo frames.
- Hold **4** to zoom out.
- Hold **8** to zoom in.
- Press **9** to turn print mode on/off.
- Press **6** to take a photo.
- Press **3** to go back to the menu.

Video mode

- Press **4**, **8** to change filters.
- Press **6** to start/stop taking video.
- Press **3** to go back to the menu.

MP3 mode

- Press **4**, **8** to choose songs.
- Press **6** to play/stop the selected songs.
- Press **6** to pop out the music list window.
- Press **3** to exit the music list window.
- Press **4**, **8** to switch songs directly when the music list window is closed.



Note:

Please note that the camera supports MP3 format.



Playback mode

- Press **4**, **3** to view videos and photos.
- Press **6** to start/stop playing video.
- Press **3** to turn on print mode for photos. Press **6** to print the photo.
- Hold **3** to show the delete Interface. Press **4**, **6** to choose OK or cancel, press **6** to confirm.

Game mode

- Press **4**, **3** to select one of the 4 games (Tetris / Sokoban / Mazes / Snake).
- Press **6** to enter the game.
- Press **4** to move leftward, press **3** to move rightward.
- Press **6** to move upward / rotate in Tetris, press **3** to move downward.
- Press **3** to exit the game and go back to the menu.

Settings

- Press **4**, **3** to choose settings.
- Press **6** to enter the selected one.
- Press **3** to go back to the settings menu.
- Press **4**, **3** to select different configurations in selected settings and press **6** to confirm.
- In Date/Time settings, press **3** to switch among year/month/day/hour, press **4**, **3** to adjust the value of year/month/day/hour. Press **6** to confirm and exit.

Connect to the computer

- To access the photos, videos and songs in the SD card, please turn the camera on first, before connecting to the computer with a USB cable.
- If you connect the camera to the computer and then turn the camera on, you start using the camera as a webcam.

6 Troubleshooting

- If the camera cannot be powered on, please try to charge the camera for at least 30 minutes and then try it again.
- If the camera is frozen, please use a sharp pin to stick into the reset hole to restart the camera.
- The camera supports a micro SD card with max. 32 GB and the FAT 32 format.
- Don't disconnect the USB cable from the computer while downloading files from the camera.
- When the camera cannot print, please check whether the paper is installed correctly and whether the print mode is turned on.



7 Notices

The use of the product limits your awareness of surrounding sounds. Therefore do not drive vehicles or operate any machines when using the product. Clean the product using a soft damp cloth that does not give up any fluff. Do not use any aggressive agents for cleaning.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Packaging materials and old appliances shall preferably be recycled. The packaging materials of this product can be disposed of as sorted waste. The same applies to the plastic bags made of polyethylene (PE) and other materials – please hand them over for recycling.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this appliance is labeled with this symbol on the product or its packaging to indicate that this product shall not be treated as household waste. It must be disposed of at a collection site for recycling of waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this product helps to prevent adverse impacts on the environment and human health, which could otherwise result from improper waste disposal. The disposal shall be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information about the recycling of this product, contact the local authorities, household waste disposal services or the shop where you have bought the product. For proper disposal, renewal and recycling, hand the products over to the designated collection sites. Alternatively, in some EU or other European countries, you can return the products to your local dealer when buying an equivalent new product. The proper disposal of this product helps to preserve valuable natural resources and prevent potential adverse impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. For details, contact your local authorities or the nearest collection facility. In case of improper disposal of this type of waste, fines may be imposed in accordance with national legislation.

For business entities in the EU countries

If you want to dispose of electrical and/or electronic equipment, please contact your dealer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you want to dispose of this product, contact your local authorities or your dealer for the necessary information about the proper way of disposal.

In accordance with the law, we provide the take-back, processing and free environmentally friendly disposal of electrical and electronic equipment through the collective system of REMA Systém, a.s. The main purpose is to protect the environment by ensuring the efficient recycling of waste electrical and electronic equipment.

For the current list of collection sites, see the web www.rema.cloud



This product meets all the basic requirements of the applicable EU directives. It is CE marked. This mark indicates the conformity of the product's technical characteristics with the applicable technical regulations. The EU Declaration of Conformity is available at www.connectit-europe.com.



WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON CONNECT IT.

Wollen Sie als Erste mehr über die Neuheiten von CONNECT IT erfahren? Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



#connectit

- Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte aufmerksam die gesamte Benutzeranleitung, auch dann, wenn Sie bereits die Verwendung von Produkten ähnlichen Typs kennen. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie in dieser Benutzeranleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Benutzeranleitung für den künftigen Bedarf auf. Sie ist integrierter Bestandteil des Produktes und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Produktes, zu seiner Bedienung und Reinigung enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch sonstige Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung bekanntgemacht werden. Sofern Sie das Produkt anderen Personen übergeben, achten Sie darauf, dass sie diese Benutzeranleitung gelesen haben, und übergeben Sie sie gemeinsam mit dem Produkt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produktes, den Kaufbeleg und ggf. den Garantieschein zumindest für die Dauer der Garantie aufzubewahren. Im Falle des Transports empfehlen wir, das Produkt in jener Originalverpackung zu verpacken, in welcher es geliefert wurde und welche am besten gegen eine Beschädigung beim Transport schützt.

Die neueste Version dieser Benutzeranleitung erhalten Sie durch das Scannen dieses QR-Codes. Öffnen Sie im Smartphone die App mit dem QR-Code-Leser und richten Sie es auf diesen Code (es wird jene Website geöffnet, auf welcher Sie die neueste Version dieser Benutzeranleitung herunterladen können):



Die neueste Version dieser Benutzeranleitung finden Sie auch auf der Website

www.connectit-europe.com

Änderungen des Textes und der technischen Spezifikation vorbehalten.



1 Packaging Contents

- Sofortbildkamera
- Benutzerhandbuch
- 3x Thermopapierrollen
- 1x Selbstklebende Thermopapierrolle



2 Technische Daten

- Sofortbilddruck
- Großes 2,4-Zoll-Farb-LCD-HD-Display
- Bildschirmauflösung: 480x320
- Auflösung im Fotomodus: 8MP/5MP/3MP/1MP
- Fotoformat: JPG
- Auflösung im Videomodus: 1080p/720p
- Videoformat: AVI
- 5 Farbfilter, 8 Effekte und 17 Fotorahmen
- 4 integrierte Spiele
- MicroSD-Speicher bis zu 32 GB
- 1300 mAh Li-Ionen-Akku
- Betriebszeit: bis zu 3 Stunden
- Ladezeit bis zu 3 Stunden
- Eingang: USB-C (5 V / 1 A)





3 Einlegen des Papiers

1. Drücken Sie den Druckerpapierdeckel nach oben und öffnen Sie dann die Abdeckung, um Zugang zum Papierfach zu erhalten.

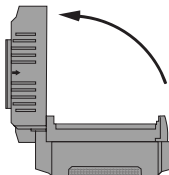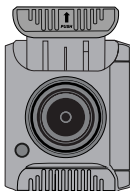

2. Legen Sie das Papier in der unten gezeigten Richtung in das Fach ein.

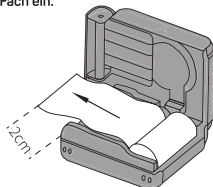

3. Schließen Sie die Abdeckung und den Deckel der Kamera.



Achtung!

Achten Sie beim Einlegen des Papiers auf die korrekte Richtung. Wenn es falsch herum eingelegt wird, kann kein Bild gedruckt werden.




Bitte stellen Sie sicher, dass sich außerhalb des Deckels ausreichend Papier befindet, bevor Sie den Deckel schließen, damit sich das Papier beim Drucken nicht in der Kamera staut.



4 Beschreibung der einzelnen Teile

A

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Lautsprecher | 9 Druckmodus |
| 2 Bildschirm | 10 Selfie-Spiegel |
| 3 Ein/Aus/ - Modus | 11 Druckerpapierdeckel |
| 4 Zurück/Verkleinern | 12 Objektiv |
| 5 Betriebsanzeige/Ladeanzeige | 13 USB-C-Anschluss |
| 6 Aufnehmen/OK | 14 Speicherkartensteckplatz |
| 7 Mikrophon | 15 Zurücksetzen |
| 8 Weiter/Vergrößern | 16 Papierfach |

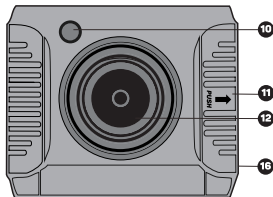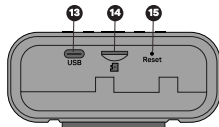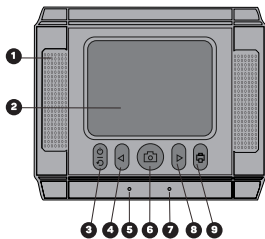

5 Übersicht

- Halten Sie **3** gedrückt, um die Kamera ein- und auszuschalten.

Menü

- Die Kamera ruft beim Einschalten das Menü auf.
- Drücken Sie **4**, **8** um zwischen der 5 Modi oder der Einstellungen auszuwählen.
- Drücken Sie **6**, um den ausgewählten Modus oder die Einstellungen aufzurufen.
- Drücken Sie **3**, um zum Menü zurückzukehren.

Fotomodus

- Drücken Sie **4**, **8** um zwischen 5 Farbfiltern, 8 Effekten und 17 Fotorahmen auszuwählen.
- Halten Sie **4** gedrückt, um das Bild zu verkleinern.
- Halten Sie **8** gedrückt, um das Bild zu vergrößern.
- Drücken Sie **9** um den Druckmodus ein- bzw. auszuschalten.
- Drücken Sie **6** um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie **3** um zum Menü zurückzukehren.

Videomodus

- Drücken Sie **4**, **8** um die Filter zu wechseln.
- Drücken Sie **6** um die Videoaufnahme zu starten/beenden.
- Drücken Sie **3** um zum Menü zurückzukehren.

MP3-Modus

- Drücken Sie **4**, **8** um Titel auszuwählen.
- Drücken Sie **6** um die ausgewählten Titel abzuspielen/anzuhalten.
- Drücken Sie **6** um das Musiklistenfenster zu öffnen.
- Drücken Sie **3** um das Musiklistenfenster zu verlassen.
- Drücken Sie **4**, **8** um direkt zwischen Titeln zu wechseln, wenn das Musiklistenfenster geschlossen ist.



Anmerkung:

Bitte beachten Sie, dass die Kamera das MP3-Format unterstützt.

Wiedergabemodus

- Drücken Sie **4**, **8** um Videos und Fotos anzusehen.
- Drücken Sie **6** um die Wiedergabe eines Videos zu starten/zu stoppen.
- Drücken Sie **9** um den Druckmodus für Fotos zu aktivieren. Drücken Sie **6** um das Foto zu drucken.
- Halten Sie **3** gedrückt, um die Benutzeroberfläche zum Löschen anzuzeigen. Drücken Sie **4**, **8** um OK oder Abbrechen auszuwählen. Drücken Sie **6** zum Bestätigen.



Spielmodus

- Drücken Sie **4**, **8** um eines der 4 Spiele auszuwählen (Tetris / Sokoban / Labyrinth / Snake).
- Drücken Sie **6** um das Spiel zu starten.
- Drücken Sie **4** um sich nach links zu bewegen, oder drücken Sie **8** um sich nach rechts zu bewegen.
- Drücken Sie **6** um sich in Tetris nach oben zu bewegen/zu drehen, oder drücken Sie **9** um sich nach unten zu bewegen.
- Drücken Sie **3** um das Spiel zu beenden und zum Menü zurückzukehren.

Einstellungen

- Drücken Sie **4**, **8** um die Einstellungen auszuwählen.
- Drücken Sie **6** um die ausgewählte Option aufzurufen.
- Drücken Sie **3** um zum Einstellungs Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie **4**, **8** um verschiedene Konfigurationen in den ausgewählten Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie **6** zum Bestätigen.
- Drücken Sie in den Datums-/Zeiteinstellungen **9** um zwischen Jahr/Monat/Tag/Stunde zu wechseln, und drücken Sie **4**, **8** um den Wert für Jahr/Monat/Tag/Stunde anzupassen. Drücken Sie **6** zum Bestätigen und zum Beenden.

Mit dem Computer verbinden

- Um auf die Fotos, Videos und Titel auf der SD-Karte zugreifen zu können, schalten Sie bitte zuerst die Kamera ein, bevor Sie sie mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.
- Wenn Sie die Kamera zuerst an den Computer anschließen und dann einschalten, können Sie die Kamera als Webcam verwenden.

6 Fehlerbehebung

- Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, laden Sie sie bitte mindestens 30 Minuten lang auf und versuchen Sie es dann erneut.
- Wenn die Kamera eingefroren ist, stecken Sie bitte einen spitzen Stift in die Reset-Öffnung, um die Kamera neu zu starten.
- Die Kamera unterstützt eine Micro-SD-Karte mit maximal 32 GB und dem Format FAT32.
- Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Computer, während Dateien von der Kamera heruntergeladen werden.
- Wenn die Kamera nicht druckt, überprüfen Sie bitte, ob das Papier korrekt eingelegt ist und ob der Druckmodus aktiviert ist.



7 Hinweis

Die Verwendung des Produktes schränkt Sie bei der Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche ein. Während der Benutzung lenken Sie daher keine Fahrzeuge bzw. bedienen Sie keine Maschinen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch, welches nicht fusst. Verwenden Sie bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.

DE
7

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DER GEBRAUCHTEN VERPACKUNG

Geben Sie dem Recycling der Verpackungsmaterialien und alter Geräte den Vorrang. Das Verpackungsmaterial dieses Produktes kann der Erfassung separierten Abfalls zugeführt werden. Geben Sie ebenso die Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) und anderen Materialien in der Annahmestelle separierten Abfalls zur Wiederverwertung ab.



ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrischen Abfall und elektrische Geräte /WEEE durch dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gekennzeichnet und gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Es ist in die Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu verbringen. Mit der Gewährleistung der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche andernfalls durch die ungeeignete Entsorgung dieses Produktes entstünden. Die Entsorgung hat im Einklang mit den Vorschriften für den Umgang mit Abfällen zu erfolgen. Ausführlichere Information zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt, beim Dienst für die Entsorgung von Hausmüll oder in jenem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. Zur korrekten Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung übergeben Sie diese Produkte an die festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Produkte in einigen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern beim Kauf eines äquivalenten, neuen Produktes beim lokalen Händler abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, wertvolle Naturrohstoffe zu bewahren und potentiellen, negativen Konsequenzen einer falschen Entsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Weitere Einzelheiten können Sie beim Gemeindeamt oder beim nächsten Sammelhof anfordern. Eine falsche Entsorgung dieser Art des Abfalls kann im Einklang mit den nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Für Unternehmenspersonen in den Ländern der Europäischen Union

Sofern Sie elektrische und elektronische Geräte und Anlagen entsorgen wollen, fordern Sie bei Ihrem Händler oder Lieferanten die erforderlichen Informationen an.

Entsorgung in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Sofern Sie dieses Produkt entsorgen wollen, fordern Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler die erforderlichen Informationen zur korrekten Art der Entsorgung an.

Gemäß dem Gesetz gewährleisten wir die Rückannahme, die Verarbeitung und die unentgeltliche, umweltfreundliche Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte mittels des kollektiven Systems der Gesellschaft REMA System, a.s. Der Hauptsitz ist der Umweltschutz durch die Gewährleistung des effektiven Recyclings der Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte.

Die aktuelle Liste der Sammelstellen finden Sie auf der Website www.rema.cloud



Dieses Produkt erfüllt sämtliche, grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die sich auf dieses Produkt beziehen. Es ist mit dem Zeichen CE gekennzeichnet. Dieses Zeichen bringt die Konformität der technischen Eigenschaften des Produktes mit den einschlägigen technischen Vorschriften zum Ausdruck. Die EU-Konformitätserklärung steht unter www.connectit-europe.com zur Verfügung.



DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU CONNECT IT.

Chcete vědět o dalších novinkách značky CONNECT IT jako první? Sledujte nás na sociálních sítích.



#connectit

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý uživatelský manuál, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Tento uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby, je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze a čištění.
- Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby si tento uživatelský manuál přečetly a předejte jim ho společně s výrobkem.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu získáte naskenováním tohoto QR kódu. V mobilním telefonu otevřete aplikaci se čtečkou QR kódů a namířte jej na tento kód (otevře se vám stránka, kde je možné stáhnout nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu):



Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu najdete také na webových stránkách www.connectit-europe.com

Změna textu a technické specifikace vyhrazeny.



1 Obsah balení

- Instantní fotoaparát
- Uživatelská příručka
- 3x role termopapíru
- 1x role lepicího termopapíru



2 Specifikace

- Okamžitý tisk fotografií
- Velký 2,4" barevný LCD HD displej
- Rozlišení displeje: 480×320
- Rozlišení režimu fotografování: 8MP/5MP/3MP/1MP
- Formát fotografie: JPG
- Rozlišení režimu videa: 1080p/720p
- Formát videa: AVI
- 5 barevných filtrů, 8 efektů a 17 fotorámečků
- 4 předinstalované hry
- Paměť microSD až do 32 GB
- Baterie Li-Ion o kapacitě 1 300 mAh
- Doba provozu až 3 hodiny
- Doba nabíjení až 3 hodin
- Vstup: USB-C (5 V / 1 A)





3 Vložení papíru

1. Zatlačte víko nahoru a poté otevřete kryt, abyste získali přístup ke slotu pro papír.

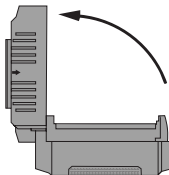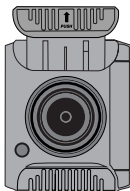

2. Vložte papír do slotu ve směru uvedeném níže.

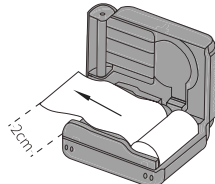

3. Zavřete kryt a víko fotoaparátu.



Varování:

Věnujte pozornost směru vkládání papíru. Pokud jej umístíte ve špatném směru, nelze tisknout fotografie.



Před zavřením krytu se ujistěte, že je vysunuto dostatečné množství papíru, aby se nestalo, že se papír při tisku z fotoaparátu nevysune.



4 Popis jednotlivých částí

A

- | | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Reproduktor | 9 | Režim tisku |
| 2 | Obrazovka | 10 | Selfie zrcátko |
| 3 | Napájení/režim | 11 | Víko slotu pro papír |
| 4 | Předchozí/oddálení | 12 | Objektiv |
| 5 | Indikátor provozu/nabíjení | 13 | Port USB-C |
| 6 | Snímání/OK | 14 | Slot pro paměťovou kartu |
| 7 | Mikrofon | 15 | Resetování |
| 8 | Další/přiblížení | 16 | Slot pro papír |

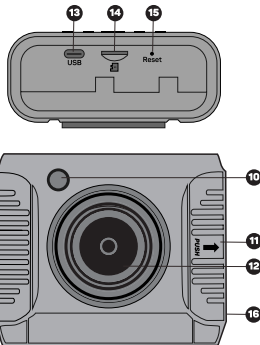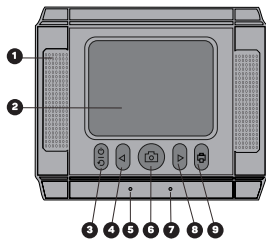

CZ
4



5 Přehled

- Stisknutím a podržením tlačítka **3** zapnete a vypnete fotoaparát.

Menu

- Fotoaparát se po zapnutí přepne do nabídky.
- Stisknutím tlačítek **4**, **8** vyberete jeden z 5 režimů nebo nastavení.
- Stisknutím tlačítka **6** přejdete do vybraného režimu nebo nastavení.
- Stisknutím tlačítka **3** se vrátíte do nabídky.

Režim fotografování

- Stisknutím tlačítek **4**, **8** vyberete jeden z 5 barevných filtrů, 8 efektů a 17 fotorámečků.
- Podržte **4** pro oddálení.
- Podržte **8** pro přiblížení.
- Stisknutím tlačítka **3** zapnete/vypnete režim tisku.
- Stisknutím tlačítka **6** pořídíte fotografii.
- Stisknutím tlačítka **3** se vrátíte do nabídky.

Režim videa

- Stisknutím tlačítek **4**, **8** změníte filtry.
- Stisknutím tlačítka **6** spustíte/zastavíte nahrávání videa.
- Stisknutím tlačítka **3** se vrátíte do nabídky.

Režim MP3

- Stisknutím tlačítek **4**, **8** vyberete skladby.
- Stisknutím tlačítka **6** přehrajete/zastavíte vybrané skladby.
- Stisknutím tlačítka **6** otevřete okno seznamu hudby.
- Stisknutím tlačítka **3** zavřete okno seznamu hudby.
- Stisknutím tlačítek **4**, **8** můžete přímo přepínat mezi skladbami, když je okno seznamu hudby zavřené.



Poznámka:

Upozorňujeme, že fotoaparát podporuje formát MP3.



Režim přehrávání

- Stisknutím tlačítek **4**, **8** zobrazíte videa a fotografie.
- Stisknutím tlačítka **6** spustíte/zastavíte přehrávání videa.
- Stisknutím tlačítka **9** zapnete režim tisku fotografií. Stisknutím tlačítka **6** vytisknete fotografii.
- Podržení tlačítka **9** zobrazíte rozhraní pro mazání. Stiskněte **4**, **8** pro výběr OK nebo zrušení, stiskněte **6** pro potvrzení.

Herní režim

- Stisknutím **4**, **8** vyberte jednu ze 4 her (Tetris / Sokoban / Labyrint / Had).
- Stisknutím **6** vstoupíte do hry.
- Stisknutím **4** se budete pohybovat doleva, stisknutím **8** doprava.
- Stisknutím tlačítka **6** se ve hře Tetris budete pohybovat nahoru / otáčet, stisknutím **9** se budete pohybovat dolů.
- Stisknutím tlačítka **3** ukončíte hru a vrátíte se do nabídky.

Nastavení

- Stisknutím tlačítek **4**, **8** vyberte nastavení.
- Stisknutím tlačítka **6** potvrdíte vybranou položku.
- Stisknutím tlačítka **3** se vrátíte do nabídky nastavení.
- Stisknutím tlačítek **4**, **8** vyberete různé konfigurace ve vybraných nastaveních a stisknutím **6** volbu potvrdíte.
- V nastavení data/času stiskněte tlačítko **9** pro přepínání mezi rokem/měsícem/dnem/hodinou a tlačítka **4**, **8** pro úpravu hodnoty roku/měsíce/dne/hodiny. Stisknutím tlačítka **6** volbu potvrdíte a opustíte nabídku.

Připojení k počítači

- Pro přístup k fotografiím, videím a skladbám na SD kartě nejprve zapněte fotoaparát a poté jej připojte k počítači pomocí kabelu USB.
- Pokud připojíte fotoaparát k počítači a poté jej zapnete, začnete jej používat jako webkameru.

6 Řešení problémů

- Pokud fotoaparát nelze zapnout, zkuste jej nabíjet alespoň 30 minut a poté jej zkuste zapnout znovu.
- Pokud fotoaparát nereaguje, zasuňte do resetovacího otvoru ostrý špendlík a fotoaparát restartujte.
- Fotoaparát podporuje MicroSD kartu s maximální kapacitou 32 GB a formátem FAT 32.
- Během stahování souborů z fotoaparátu neodpojujte kabel USB od počítače.
- Pokud fotoaparát netiskne, zkontrolujte, zda je papír správně vložen a zda je zapnutý režim tisku.



7 Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

CZ

7

Upřednostněte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Obalový materiál od tohoto výrobku může být dán do sběru tříděného odpadu. Stejně tak plastové sáčky z polyetylenu (PE) a jiných materiálů odevzdejte do sběru tříděného odpadu k recyklaci.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE) označen tímto symbolem na výrobku nebo jeho balení a udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dle zákona zajišťujeme zpětný odběr, zpracování a bezplatné ekologicky šetrné odstranění elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Aktuální seznam sběrných míst naleznete na webové adrese www.rema.cloud



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Je označen značkou CE. Tato značka vyjadřuje shodu technických vlastností výrobku s příslušnými technickými předpisy. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.



ĎAKUJEME VÁM ZA KÚPU VÝROBKU CONNECT IT.

Chcete sa dozvedieť ďalšie novinky značky CONNECT IT ako prví? Sledujte nás na sociálnych sieťach.



#connectit

SK
1

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne preštudujte používateľský manuál, a to aj v prípade, že ste sa už s používaním výrobkov podobného typu oboznámili. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby, je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, jeho obsluhu a čistenie.
- Zaisťte, aby sa aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, oboznámili s týmto návodom. Ak výrobok poskytnete iným osobám, dbajte na to, aby si prečítali tento používateľský manuál, a odovzdajte im ho spolu s výrobkom.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe, prípadne aj záručný list, ak bol súčasťou dodávky. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný a ktorý ho najlepšie chráni proti poškodeniu pri preprave.

Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu získate naskenovaním tohto QR kódu. V mobilnom telefóne otvoríte aplikáciu s čítačkou QR kódov a namierte ju na tento kód (otvorí sa vám stránka, kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu):



Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu nájdete aj na webových stránkach www.connectit-europe.com

Zmena textu a technické špecifikácie vyhradené.



1 Obsah balenia

- Instantný fotoaparát
- Používateľská príručka
- 3x rolky termopapiera
- 1x rolka samolepiaceho termopapiera



2 Špecifikácie

- Tlač instantných fotografií
- Veľký 2,4-palcový LCD HD displej
- Rozlíšenie displeja: 480×320
- Rozlíšenie v režime fotografovania: 8MP/5M-P/3MP/1MP
- Formát fotografie: JPG
- Rozlíšenie v režime videa: 1080p/720p
- Formát videa: AVI
- 5 farebných filtrov, 8 efektov a 17 fotorámikov
- 4 vstavené hry
- MicroSD pamäť až do 32 GB
- 1300 mAh litiovo-iónová batéria
- Prevádzkový čas až 3 h
- Čas nabíjania až 3 h
- Vstup: USB-C (5 V/1 A)





3 Vloženie papiera

1. Zatlačte veko tlačového papiera nahor a otvorte kryt tak, aby ste získali prístup k zásobníku papiera.

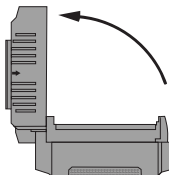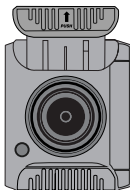

SK
3

2. Vložte papier do zásobníka v smere uvedenom nižšie.

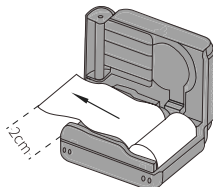

3. Zatvorte kryt a veko fotoaparátu.



Upozornenie:

Dbajte na to, aby ste vložili papier v správnom smere. Ak ho vložíte nesprávnym smerom, nebude možné vytlačiť fotografiu.



Pred zatvorením veka skontrolujte, či z neho vyčnieva dostatočné množstvo papiera, aby dokázal vyjsť pri tlačí fotografie von.



4 Opis jednotlivých častí

A

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Reproduktor | 9 Režim tlačie |
| 2 Obrazovka | 10 Selfie zrkadlo |
| 3 Napájanie/Režim | 11 Veko tlačového papiera |
| 4 Predchádzajúce/Oddialiť | 12 Objektiv |
| 5 Indikátor prevádzky/nabíjania | 13 Port USB-C |
| 6 Nasnímať/OK | 14 Slot pre pamäťovú kartu |
| 7 Mikrófon | 15 Reset |
| 8 Nasledujúce/Priblížiť | 16 Zásobník papiera |

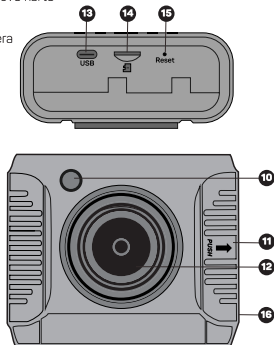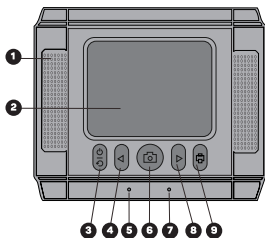

5 Prehľad

- Stlačením a podržaním tlačidla **3** fotoaparát zapnete alebo vypnete.

Ponuka

- Po zapnutí sa na fotoaparáte zobrazí ponuka.
- Stlačte tlačidlo **4**, **8** a vyberte si jeden z 5 režimov alebo nastavení.
- Stlačte tlačidlo **6** na vstup do zvoleného režimu alebo nastavení.
- Stlačte tlačidlo **3** na návrat do ponuky.

Režim fotografovania

- Stlačte tlačidlo **4**, **8** a vyberte si spomedzi 5 farebných filtrov, 8 efektov a 17 fotorámikov.
- Podržaním tlačidla **4** obraz oddialite.
- Podržaním tlačidla **8** obraz priblížite.
- Stlačením tlačidla **3** zapnete/vypnete režim tlače.
- Stlačte tlačidlo **6** na snímanie fotografie.
- Stlačte tlačidlo **3** na návrat do ponuky.

Režim videa

- Stlačte tlačidlo **4**, **8** na zmenu filtrov.
- Stlačte tlačidlo **6** na spustenie/zastavenie snímania videa.
- Stlačte tlačidlo **3** na návrat do ponuky.

Režim MP3

- Stlačte tlačidlo **4**, **8** na výber skladby.
- Stlačte tlačidlo **6** na spustenie/zastavenie prehrávania vybraných skladieb.
- Stlačte tlačidlo **6** na zobrazenie okna so zoznamom skladieb.
- Stlačte tlačidlo **3** na zatvorenie okna so zoznamom skladieb.
- Stlačte tlačidlo **4**, **8** na priame prepínanie skladieb, keď je okno so zoznamom skladieb zatvorené.



Poznámka:

Fotoaparát podporuje formát MP3.



Režim prehrávania

- Stlačte tlačidlo **4**, **5** na zobrazenie videí a fotografií.
- Stlačte tlačidlo **6** na spustenie/zastavenie prehrávania videa.
- Stlačte tlačidlo **5** na zapnutie režimu tlačte fotografií. Stlačte tlačidlo **6** na vytlačenie fotografie.
- Podržte tlačidlo **5** na zobrazenie rozhrania na vymazanie. Stlačte tlačidlo **4**, **5** na výber OK alebo zrušenie, stlačte tlačidlo **6** na potvrdenie.

Režim hry

- Stlačte tlačidlo **4**, **5** na výber jednej zo 4 hier (Tetris/Sokoban/Bludiská/Had).
- Stlačte tlačidlo **6** na vstup do hry.
- Stlačte tlačidlo **4** na pohyb dolava, stlačte tlačidlo **5** na pohyb doprava.
- Stlačte tlačidlo **6** na pohyb nahor/otáčanie v hre Tetris, stlačte tlačidlo **5** na pohyb nadol.
- Stlačte tlačidlo **5** na ukončenie hry a návrat do ponuky.

Nastavenia

- Stlačte tlačidlo **4**, **5** na výber nastavení.
- Stlačte tlačidlo **6** na vstup do vybratého nastavenia.
- Stlačte tlačidlo **5** na návrat do ponuky nastavení.
- Stlačte tlačidlo **4**, **5** na výber rôznych konfigurácií vo vybratých nastaveniach a stlačte tlačidlo **6** na potvrdenie.
- V nastaveniach dátumu/času stlačte tlačidlo **5** na prepínanie medzi rokom/mesiacom/dňom/hodinou, stlačte tlačidlo **4**, **5** na nastavenie hodnoty roka/mesiaca/dňa/hodiny. Stlačte tlačidlo **6** na potvrdenie a ukončenie.

Pripojenie k počítaču

- Pre prístup k fotografiám, videám a skladbám na SD karte najskôr zapnite fotoaparát a potom ho pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- Ak pripojíte fotoaparát k počítaču a potom ho zapnete, môžete ho používať ako webovú kameru.

6 Riešenie problémov

- Ak fotoaparát nie je možné zapnúť, skúste ho nabíjať aspoň 30 minút a potom to skúste znova.
- Ak fotoaparát zamrzol, zasuňte ostrý predmet do resetovacieho otvoru a reštartujte fotoaparát.
- Fotoaparát podporuje micro SD kartu s maximálnou kapacitou 32 GB a formátom FAT 32.
- Počas sťahovania súborov z fotoaparátu neodpájajte USB kábel od počítača.
- Ak fotoaparát netlačí fotografie, skontrolujte, či je papier správne vložený a či je zapnutý režim tlačte.



7 Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Obalový materiál od tohto výrobku môžete odovzdať do zberu triedeného odpadu. Rovnako aj plastové vrecká z polyetylénu (PE) a iných materiálov odovzdajte do zberu triedeného odpadu na recykláciu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE) označený týmto symbolom na výrobku alebo jeho balení a udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odviezť na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná likvidácia tohto výrobku. Likvidácia sa musí uskutočniť v súlade s predpismi na zaobchádzanie s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne príslušný miestny úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť staré výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Podľa zákona zabezpečujeme spätný odber, spracovanie a bezplatné ekologicky šetrné odstránenie elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom kolektívneho systému spoločnosti REMA Systém, a.s. Hlavným zmyslom je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov elektrických a elektronických zariadení.

Aktuálny zoznam zberných miest nájdete na webovej adrese www.rema.cloud



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Je označený značkou CE. Táto značka vyjadruje zhodu technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi. Vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na www.connect-europe.com.



KÖSZÖNJÜK, HOGY CONNECT IT TERMÉKET VÁSÁROLT.

Szeretne elsőként értesülni a CONNECT IT egyéb híreiről is? Kövessen minket a közösségi média oldalakon is.



#connectit

HU
1

- A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást, még akkor is, ha már ismeri a hasonló termékek használatát. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja a terméket.
- Gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi betekintés céljából. Ez a termék szerves része, és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezéséhez, működtetéséhez és tisztításához.
- Győződjön meg arról, hogy minden más, a jelen terméket kezelő ember is ismeri ezt a kézikönyvet. Ha átadja a terméket másoknak, ügyeljen arra, hogy ők is elolvassák a jelen útmutatót, amelyet a termékkel együtt kell odaadni nekik.

Javasoljuk, hogy a termék eredeti csomagolását, a vásárlást igazoló számlát és a jótállási igazolást (ha mellékeltek ilyet) legalább a jótállás érvényességéig tartsa meg. Szállítás esetén azt javasoljuk, hogy a terméket az eredeti csomagolásba csomagolja, amelyben kiszállították, mivel a szállítás során ez védi meg a legjobban.

Olvassa be ezt a QR-kódot, hogy megkapja a Felhasználói kézikönyv legújabb verzióját. Okostelefonjában nyissa meg a QR-kódolvasó alkalmazást, és irányítsa az okostelefon erre a kódra – ekkor megnyílik a Felhasználói kézikönyv legújabb verziójának letöltésére szolgáló oldal:



A Felhasználói kézikönyv legújabb verzióját a weboldalunkon is megtalálhatja:

www.connectit-europe.com

A szöveg és a műszaki specifikációk változhatnak.



1 A csomag tartalma

- Instant fényképezőgép
- Felhasználói útmutató
- 3x hőpapír tekercs
- 1x öntapadós hőpapír tekercs



2 Specifikációk

- Azonnali fotónyomtatás
- Nagy, 2,4" színes LCD HD kijelző
- Kijelző felbontása: 480x320
- Fotó mód felbontása: 8MP/5MP/3MP/1MP
- Fotó formátum: JPG
- Videó mód felbontása: 1080p/720p
- Videó formátum: AVI
- 5 színszűrő, 8 effekt és 17 képkeret
- 4 beépített játék
- MicroSD memória akár 32 GB-ig
- 1300 mAh Litium-ion akkumulátor
- Üzemidő akár 3 óra
- Töltési idő legfeljebb 3 óra
- Bemenet: USB-C (5V / 1A)





3 Papír behelyezése

1. Nyomja felfelé a papírnyílás fedelét, majd nyissa ki a rekesz fedelét a papírnyílás eléréséhez.

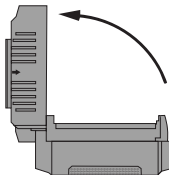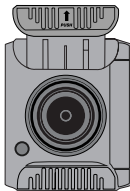

2. Helyezze a papírt a nyílásba az alább látható irányban.

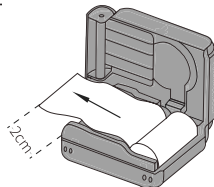

3. Zárja le a rekesz és a nyílás fedelét.



Vigyázat:

Ügyeljen a papír behelyezésének irányára. Ha rossz irányba helyezi be, a gép nem tud képet nyomtatni.



Kérjük, lezárás előtt győződjön meg róla, hogy van elegendő papír a rekesz fedelén kívül, hogy elkerülje a papír elakadását nyomtatáskor.



4 Az egyes alkatrészek leírása

A

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Hangszóró | 9 Nyomtatási mód |
| 2 Képernyő | 10 Szelfitükör |
| 3 Bekapcsolás/Mód | 11 A papírnylás fedele |
| 4 Előző/Kicsinyítés | 12 Lencse |
| 5 Működésjelző/Töltésjelző | 13 USB-C port |
| 6 Felvétel/OK | 14 Memóriakártya-nyílás |
| 7 Mikrofon | 15 Reset (Alaphelyzetbe állítás) |
| 8 Következő/Nagyítás | 16 Papírnylás |

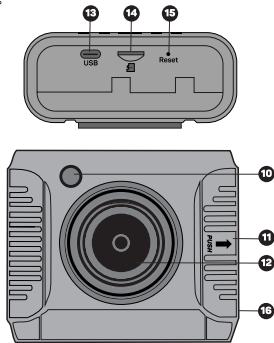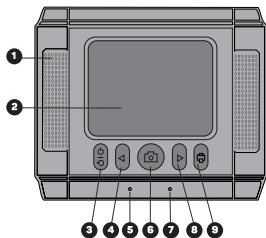

HU
4



5 Áttekintés

- A fényképezőgép be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a **3** gombot.

Menü

- A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a menü.
- A **4**, **3** gombokkal válasszon az 5 mód vagy beállítás közül.
- A kiválasztott módba vagy beállításba való belépéshez nyomja meg a **6** gombot.
- A menübe való visszatéréshez nyomja meg a **3** gombot.

Fotó mód

- A **4**, **3** gombokkal válasszon az 5 színszűrő, 8 effektus és 17 képeret közül.
- A kicsinyítéshez tartsa lenyomva a **4** gombot.
- A nagyításhoz tartsa lenyomva a **3** gombot.
- A nyomtatási mód be-/kikapcsolásához nyomja meg a **3** gombot.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg a **6** gombot.
- A menübe való visszatéréshez nyomja meg a **3** gombot.

Videó mód

- A szűrők módosításához nyomja meg a **4**, **3** gombot.
- A videó rögzítésének elindításához/leállításához nyomja meg a **6** gombot.
- A menübe való visszatéréshez nyomja meg a **3** gombot.

MP3 mód

- A zeneszámok kiválasztásához nyomja meg a **4**, **3** gombot.
- A kiválasztott zeneszámok lejátszásához/leállításához nyomja meg a **6** gombot.
- A zenelista ablak megnyitásához nyomja meg a **6** gombot.
- A zenelista ablakból való kilépéshez nyomja meg a **3** gombot.
- A zeneszámok közvetlen váltásához, miközben a zenelista ablak zárva van, nyomja meg a **4**, **3** gombot.



Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét, hogy a fényképezőgép az MP3 formátumot támogatja.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a **4**, **8** gombot a videók és fényképek megtekintéséhez.
- A **6** gombbal indíthatja el/állíthatja le a videó lejátszását.
- A **9** gombbal bekapcsolja a nyomtatási módot a fényképekhez. A **6** gombbal kinyomathatja a fényképet.
- A törlés interfész megjelenítéséhez tartsa lenyomva a **9** gombot. A **4**, **8** gombokkal válassza ki az OK vagy a visszavonás lehetőségét, majd a **6** gombbal erősítse meg.

Játék mód

- Nyomja meg a **4**, **8** gombokat a 4 játék (Tetris / Sokoban / Labirintusok / Kígyó) egyikének kiválasztásához.
- A **6** gombbal léphet be a játékba.
- A **4** gombbal balra, a **8** gombbal jobbra mozgathat.
- Tetrisben nyomja meg a **6** gombot a felfelé mozgáshoz / elforgatáshoz, a lefelé mozgáshoz nyomja meg a **9** gombot.
- A **9** gombbal kiléphet a játékból és visszatérhet a menübe.

Beállítások

- Nyomja meg a **4**, **8** gombokat a beállítások kiválasztásához.
- A **6** gombbal beléphet a kiválasztott beállításba.
- A **9** gombbal visszatérhet a beállítások menüjébe.
- A **4**, **8** gombokkal különböző konfigurációkat választhat a kiválasztott beállításokban, majd a **6** gombbal erősítheti meg.
- A Dátum/Ldó beállításokban nyomja meg a **9** gombot az év/hónap/nap/óra közötti váltáshoz, majd a **4**, **8** gombbal állítsa be az év/hónap/nap/óra értékét. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **6** gombot.

Csatlakoztatás a számítógéphez

- Az SD-kártyán található fényképek, videók és zeneszámok eléréséhez először kapcsolja be a fényképezőgépet.

6 Hibaelhárítás

- Ha a fényképezőgép nem kapcsolható be, próbálja meg legalább 30 percig tölteni, majd próbálja újra.
- Ha a fényképezőgép lefogyott, dugjon egy hegyes tűt a reset nyílásba a fényképezőgép újraindításához.
- A fényképezőgép maximum 32 GB-os micro SD-kártyát és FAT 32 formátumot támogat.
- Ne húzza ki az USB-kábelt a számítógépből, miközben fájlokat tölt le a fényképezőgépről.
- Ha a fényképezőgép nem tud nyomtatni, ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e behelyezve, és hogy a nyomtatási mód be van-e kapcsolva.



7 Figyelmeztetés

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRE

Részítse előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását. A termék csomagolóanyagai külön hulladékként ártalmatlaníthatók. Hasonlóképpen, a polietilénből (PE) és más anyagokból készített műanyag zacskókat adja át külön szelektív hulladékgyűjtő hely részére, újrahasznosítás céljából.

HU
7



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a készüléket a 2012/19/EU sz. elektromos hulladékokról és elektromos berendezésekről szóló irányelvről (WEEE) összhangban megjelöléssel látták el ezzel a szimbólummal a terméken és a csomagoláson, és azt jelzi, hogy a terméket ne a háztartási hulladékok között ártalmatlanítsa. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az ártalmatlanítást a hulladékartalmatlanítási szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országokban vagy más európai országokban a termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unió országában működő gazdasági egységek számára

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérje ki a forgalmazótól vagy a szállítótól a szükséges információkat.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli más országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ártalmatlanítani akarja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

A törvény szerint biztosítjuk az elektromos és elektronikus berendezések visszavételét, feldolgozását és ingyenes, környezetbarát ártalmatlanítását a REMA System, a.s. társaság kollektív rendszerén keresztül. Ennek fő célja a környezet védelme az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hatékony újrahasznosításával.

A gyűjtési pontok jelenlegi listája megtalálható a www.rema.cloud weboldalon.



Tento výřez je termékom, ktorý sa zhoduje s požiadavkami všetkých základných požiadaviek CE-označenia na výrobu. Toto označenie tiež znamená, že výrobok spĺňa technické požiadavky na výrobu súvisiace s príslušnými technickými požiadavkami.



NOTES



NOTES



NOTES





connect **IT**®

MANUFACTURER
HERSTELLER
VÝROBCE
VÝROBCA
GYÁRTÓ

IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@connectit-europe.com

www.connectit-europe.com