

USER MANUAL  
BENUTZERHANDBUCH  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

EN  
DE  
CZ  
SK



**SNIPER USB HEADSET WITH MICROPHONE**  
**SNIPER USB KOPFHÖRER MIT MIKROFON**  
**SNIPER USB SLUCHÁTKA S MIKROFONEM**  
**SNIPER USB SLÚCHADLÁ S MIKROFÓNOM**

CI-256



# 1 Specification

EN


- Virtual 7.1 Surround
- Integrated volume/microphone control
- Speaker: 40 mm
- Impedancia: 32 Ω
- Sensitivity: 110 dB
- Frequency Response: 20 Hz - 20 KHz
- Microphone: 6.0 \* 5.0 mm/-58 dB
- Microphone frequency: 50 Hz - 15 KHz
- Golden-Plated USB connector
- Cable Length: 250 cm

# 2 Overview


- Díky vestavěnému výkonnému zvukovému procesoru C-media nabízí sluchátka bohaté možnosti nastavení prostorového 7.1 zvuku.
- Ovládání na kabelu sluchátek umožňuje jednoduché snižování a zvyšování hlasitosti a vypnutí nebo zapnutí mikrofonu. Dále je vybaveno stavovými LED kontrolkami napájení a mikrofonu.
- Software na přiloženém CD je kompatibilní s MS Windows XP/Vista/7/8/8.1
- Sluchátka jsou vybaven odpojitelným mikrofonem.

## Funkce dálkového ovládání

1. Přepínač zapnutí/vypnutí sluchátek
2. Přepínač zapnutí/vypnutí mikrofonu
3. Stavová LED kontrolka mikrofonu
4. Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Stavová LED kontrolka napájení
6. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti

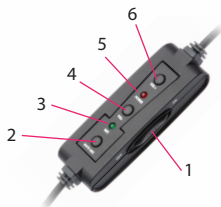

# 3 Installation

1. Vložte USB konektor sluchátek do volného USB portu počítače, přepněte přepínač sluchátek do polohy zapnuto, rozsvítí se kontrolka napájení.
2. Nyní proběhne instalace sluchátek v počítači.
3. Pro nainstalování softwaru z přiloženého CD spusťte program setup.exe. Pro dokončení instalace restartujte počítač.
4. Po startu počítače se v oznamovací oblasti objeví ikona  Xear Audio Center. Klikněte na ikonu pro vstup do nastavení.
5. Pro nastavení virtuálního zvuku 7.1 klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru,



vyberte **7.1 Virtual Speaker Shifter** a zatrhněte **Enable 7.1 Virtual Speaker Shifter**.  
Nastavte vzdálenost jednotlivých kanálů podle osobní preference.



## Přehled nastavení zvuku (Speakers)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Equalizer	Nastavení ekvalizéru s přednastaveními
Environment Effects	Nastavení efektů prostředí (koncertní sál, pod vodou, koupelna, psycho aj.)
7.1 Virtual Speaker Shifter	Nastavení prostorového zvuku
Xear SingFX	Nastavení spec. efektu a potlačení hlasu
Xear Surround Max	Nastavení přehrávání stereo zvuku jako prostorového

## Přehled nastavení mikrofonu (Mic)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Xear SingFX	Nastavení ozvěny a efektu pro hlas (monstrum, kreslená postavička, muž, žena)
Microphone Boost	Nastavení zesílení mikrofonu



## Warning

EN

1. Během provozu sluchátek bliká LED kontrolka napájení. Nevytahujte sluchátka z USB portu přímo, může dojít k pádu nebo restartu počítače. Pokud kontrolka napájení svítí, přepněte přepínač do polohy vypnuto a vytáhněte sluchátka z USB portu.
2. Pro maximální požitek z poslechu musí přehrávané zvukové soubory a přehrávač podporovat vysoký bitrate, alespoň 192 kb/s.
3. Pro maximální pohodlí připojte sluchátka do USB portu, který je nejbližší hlavě. Náušníky překryjte ušní boltce, kabel s mikrofonom by měly být na levé straně.
4. Při prvním použití nemusí sluchátka vydávat zvuk, je nutné je nastavit jako **Výchozí zařízení** a **Výchozí komunikační zařízení** pro přehrávání a záznam v nastavení zvuku v **Ovládacích panelech**.
5. Pokud používáte USB kameru, ujistěte se, že máte vybraný mikrofon sluchátek jako výchozí.



# 1 Specifikace


- Virtuální 7.1 Surround
- Integrovaný modul pro ovládání hlasitosti/mikrofonu
- Reprodaktor: 40 mm
- Impedance: 32 Ω
- Intenzita: 110 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 KHz
- Mikrofon: 6,0×5,0 mm/-58 dB
- Frekvence - Mikrofon: 50 Hz - 15 KHz
- Pozlacený USB konektor
- Délka kabelu: 250 cm

# 2 Přehled


- Díky vestavěnému výkonnému zvukovému procesoru C-media nabízí sluchátka bohaté možnosti nastavení prostorového 7.1 zvuku.
- Ovládání na kabelu sluchátek umožňuje jednoduché snižování a zvyšování hlasitosti a vypnutí nebo zapnutí mikrofonu. Dále je vybaveno stavovými LED kontrolkami napájení a mikrofonu.
- Software na příloženém CD je kompatibilní s MS Windows XP/Vista/7/8/8.1
- Sluchátka jsou vybaven odpojitelným mikrofonem.

## Funkce dálkového ovládání

1. Přepínač zapnutí/vypnutí sluchátek
2. Přepínač zapnutí/vypnutí mikrofonu
3. Stavová LED kontrolka mikrofonu
4. Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Stavová LED kontrolka napájení
6. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti

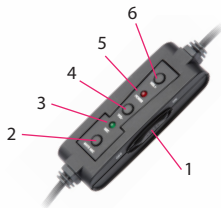

# 3 Instalace

1. Vložte USB konektor sluchátek do volného USB portu počítače, přepněte přepínač sluchátek do polohy zapnuto, rozsvítí se kontrolka napájení.
2. Nyní proběhne instalace sluchátek v počítači.
3. Pro nainstalování softwaru z příloženého CD spusťte program setup.exe. Pro dokončení instalace restartujte počítač.
4. Po startu počítače se v oznamovací oblasti objeví ikona  Xear Audio Center. Klikněte na ikonu pro vstup do nastavení.
5. Pro nastavení virtuálního zvuku 7.1 klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru,



vyberte **7.1 Virtual Speaker Shifter** a zatrhněte **Enable 7.1 Virtual Speaker Shifter**.  
Nastavte vzdálenost jednotlivých kanálů podle osobní preference.

**DE**


## Přehled nastavení zvuku (Speakers)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Equalizer	Nastavení ekvalizéru s přednastaveními
Environment Effects	Nastavení efektů prostředí (koncertní sál, pod vodou, koupelna, psycho aj.)
7.1 Virtual Speaker Shifter	Nastavení prostorového zvuku
Xear SingFX	Nastavení spec. efektu a potlačení hlasu
Xear Surround Max	Nastavení přehrávání stereo zvuku jako prostorového

## Přehled nastavení mikrofonu (Mic)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Xear SingFX	Nastavení ozvěny a efektu pro hlas (monstrum, kreslená postavička, muž, žena)
Microphone Boost	Nastavení zesílení mikrofonu



## Upozornění

1. Během provozu sluchátek bliká LED kontrolka napájení. Nevytahujte sluchátka z USB portu přímo, může dojít k pádu nebo restartu počítače. Pokud kontrolka napájení svítí, přepněte přepínač do polohy vypnuto a vytáhněte sluchátka z USB portu.
2. Pro maximální požitek z poslechu musí přehrávané zvukové soubory a přehrávač podporovat vysoký bitrate, alespoň 192 kb/s.
3. Pro maximální pohodlí připojte sluchátka do USB portu, který je nejbližší hlavě. Náušníky překryjte ušní boltce, kabel s mikrofonom by měly být na levé straně.
4. Při prvním použití nemusí sluchátka vydávat zvuk, je nutné je nastavit jako **Výchozí zařízení** a **Výchozí komunikační zařízení** pro přehrávání a záznam v nastavení zvuku v **Ovládacích panelech**.
5. Pokud používáte USB kameru, ujistěte se, že máte vybraný mikrofون sluchátek jako výchozí.



# 1 Specifikace


- Virtuální 7.1 Surround
- Integrovaný modul pro ovládání hlasitosti/mikrofonu
- Reproduktor: 40 mm
- Impedance: 32 Ω
- Intenzita: 110 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 KHz
- Mikrofon: 6,0×5,0 mm/-58 dB
- Frekvence - Mikrofon: 50 Hz - 15 KHz
- Pozlacený USB konektor
- Délka kabelu: 250 cm

# 2 Přehled


- Díky vestavěnému výkonnému zvukovému procesoru C-media nabízí sluchátka bohaté možnosti nastavení prostorového 7.1 zvuku.
- Ovládání na kabelu sluchátek umožňuje jednoduché snižování a zvyšování hlasitosti a vypnutí nebo zapnutí mikrofonu. Dále je vybaveno stavovými LED kontrolkami napájení a mikrofonu.
- Software na příloženém CD je kompatibilní s MS Windows XP/Vista/7/8/8.1
- Sluchátka jsou vybaven odpojitelným mikrofonem.

## Funkce dálkového ovládání

1. Přepínač zapnutí/vypnutí sluchátek
2. Přepínač zapnutí/vypnutí mikrofonu
3. Stavová LED kontrolka mikrofonu
4. Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Stavová LED kontrolka napájení
6. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti

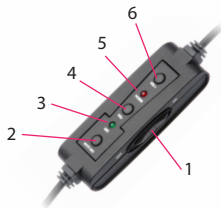

# 3 Instalace

1. Vložte USB konektor sluchátek do volného USB portu počítače, přepněte přepínač sluchátek do polohy zapnuto, rozsvítí se kontrolka napájení.
2. Nyní proběhne instalace sluchátek v počítači.
3. Pro nainstalování softwaru z příloženého CD spusťte program setup.exe. Pro dokončení instalace restartujte počítač.
4. Po startu počítače se v oznamovací oblasti objeví ikona  **Xear Audio Center**. Klikněte na ikonu pro vstup do nastavení.
5. Pro nastavení virtuálního zvuku 7.1 klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru,





vyberte **7.1 Virtual Speaker Shifter** a zatrhněte **Enable 7.1 Virtual Speaker Shifter**.  
Nastavte vzdálenost jednotlivých kanálů podle osobní preference.



## Přehled nastavení zvuku (Speakers)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Equalizer	Nastavení ekvalizéru s přednastaveními
Environment Effects	Nastavení efektů prostředí (koncertní sál, pod vodou, koupelna, psycho aj.)
7.1 Virtual Speaker Shifter	Nastavení prostorového zvuku
Xear SingFX	Nastavení spec. efektu a potlačení hlasu
Xear Surround Max	Nastavení přehrávání stereo zvuku jako prostorového

## Přehled nastavení mikrofonu (Mic)

Volume Control	Nastavení hlasitosti
Sample Rate	Nastavení vzorkovací frekvence zvuku
Xear SingFX	Nastavení ozvěny a efektu pro hlas (monstrum, kreslená postavička, muž, žena)
Microphone Boost	Nastavení zesílení mikrofonu



## Upozornění

1. Během provozu sluchátek bliká LED kontrolka napájení. Nevytahujte sluchátka z USB portu přímo, může dojít k pádu nebo restartu počítače. Pokud kontrolka napájení svítí, přepněte přepínač do polohy vypnuto a vytáhněte sluchátka z USB portu.
2. Pro maximální požitek z poslechu musí přehrávané zvukové soubory a přehrávač podporovat vysoký bitrate, alespoň 192 kb/s.
3. Pro maximální pohodlí připojte sluchátka do USB portu, který je nejbližší hlavě. Náušníky překryjte ušní boltce, kabel s mikrofonom by měly být na levé straně.
4. Při prvním použití nemusí sluchátka vydávat zvuk, je nutné je nastavit jako **Výchozí zařízení** a **Výchozí komunikační zařízení** pro přehrávání a záznam v nastavení zvuku v **Ovládacích panelech**.
5. Pokud používáte USB kameru, ujistěte se, že máte vybraný mikrofon sluchátek jako výchozí.



# 1 Špecifikácia

- Virtuálny 7.1 Surround
- Integrovaný modul pro ovládání hlasitosti/mikrofónu
- Reproduktor: 40 mm
- Impedance: 32 Ω
- Intenzita: 110 dB
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 KHz
- Mikrofón: 6,0×5,0 mm/-58 dB
- Frekvencia - Mikrofón: 50 Hz - 15 KHz
- Pozlátený USB konektor
- Dĺžka kábla: 250 cm


SK

# 2 Prehľad


- Vďaka vstavanému výkonnému zvukovému procesoru C-media ponúkajú slúchadlá bohaté možnosti nastavenia priestorového 7.1 zvuku.
- Ovládanie na kábli slúchadiel umožňuje jednoduché znižovanie a zvyšovanie hlasitosti a vypnutie alebo zapnutie mikrofónu. Ďalej je vybavené stavovými LED kontrolkami napájania a mikrofónu.
- Software na priloženom CD je kompatibilný s MS Windwos XP/Vista/7/8/8.1
- Slúchadlá sú vybavené odpojiteľným mikrofónom.

## Funkcie diaľkového ovládania

1. Prepínač zapnutia/vypnutia slúchadiel
2. Prepínač zapnutia/vypnutia mikrofónu
3. Stavová LED kontrolka mikrofónu
4. Tlačidlo pre zníženie hlasitosti
5. Stavová LED kontrolka napájania
6. Tlačidlo pre zväšenie hlasitosti

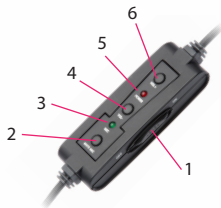

# 3 Inštalácia

1. Vložte USB konektor slúchadiel do voľného USB portu počítača, prepnite prepínač slúchadiel do polohy zapnuté, rozsvieti sa kontrolka napájanie.
2. Teraz prebehne inštalácia slúchadiel v počítači.
3. Pre nainštalovanie softwaru z priloženého CD spustíte program setup.exe. Pre dokončenie inštalácie reštartujte počítač.
4. Po štartu počítača sa v oznamovacej oblasti zobrazí ikona  **Xear Audio Center**. Kliknite na ikonu pre vstup do nastavenia.
5. Pre nastavenie virtuálneho zvuku 7.1 kliknite pravým tlačidlom na ikonu reproduktoru,



vyberte **7.1 Virtual Speaker Shifter** a odškrtnite **Enable 7.1 Virtual Speaker Shifter**.  
Nastavte vzdialenosť jednotlivých kanálov podľa osobnej preferencie.



## Prehľad nastavenia zvuku (Speakers)

Volume Control	Nastavenie hlasitosti
Sample Rate	Nastavenie vzorkovacej frekvencie zvuku
Equalizer	Nastavenie ekvalizéru s prednastavením
Environment Effects	Nastavenie efektov prostredia (Koncertný sál, pod vodou, kúpeľňa, psycho a pod.)
7.1 Virtual Speaker Shifter	Nastavenie priestorového zvuku
Xear SingFX	Nastavenie špecial. efektu a potlačenie hlasu
Xear Surround Max	Nastavenie prehrávania stereo zvuku ako priestorového

## Prehľad nastavenia mikrofónu (Mic)

Volume Control	Nastavenie hlasitosti
Sample Rate	Nastavenie vzorkovacej frekvencie zvuku
Xear SingFX	Nastavenie ozveny a efektu pre hlas (monstrum, kreslená postavička, muž, žena)
Microphone Boost	Nastavenie zosilnenia mikrofónu



## Upozornenie

1. Behom prevádzky slúchadiel bliká LED kontrolka napájania. Nevyťahujte slúchadlá z USB portu priamo, môže dôjsť k pádu alebo reštartu počítača. Ak kontrolka napájania svieti, prepnite prepínač do polohy vypnúť a vyťahnite slúchadlá z USB portu.
2. Pre maximálny pôžitok z posluchu musia prehrávané zvukové súbory a prehrávač podporovať vysoký bitrate, aspoň 192 kb/s.
3. Pre maximálne pohodlie pripojte slúchadlá do USB portu, ktorý je najbližšie k hlave. Náušníky prekryte ušnej boltke, kábel s mikrofónom by mal byť na ľavej strane.
4. Pri prvom použití nemusia slúchadlá vydávať zvuk, je nutné ich nastaviť ako **Predvolené zariadenie** a **Predvolené komunikačné zariadenie** pre prehrávanie a záznam v nastaveniach zvuku v **Ovladácom paneli**.
5. Ak používate USB kameru, uistite sa že máte vybraný mikrofón slúchadiel ako predvolený.

SK





connect **IT**®

MANUFACTURER  
HERSTELLER  
PRODUCENT  
VÝROBCE  
VÝROBCA

---

IT TRADE, a.s.  
Poděbradská 65a  
198 00 Praha 9  
Czech Republic  
tel.: +420 734 777 444  
service@connectit-europe.com

[www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com)